
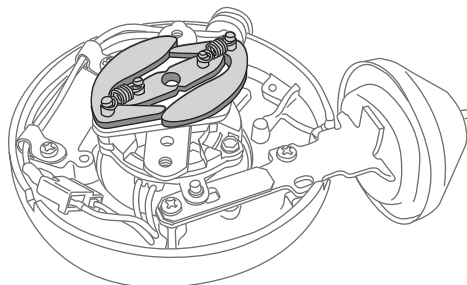


This kit fits all GM HEI distributors, both clockwise and counter clockwise rotation, using "E" clips to secure the center advance plate.

1. Remove the distributor cap and rotor.
2. Remove the stock weight springs, "E" clips, weights and center plate.
3. Select the proper bushings for the weight pivot pins and press into place.
4. Install the new center plate and weights as shown in illustration for clockwise rotation. Reverse the installation for counter clockwise rotation.
5. Replace the "E" clips.
6. Refer to the graph and select the springs that produce the desired advance curve.
7. Install springs.
8. Replace cap and rotor on distributor.
9. Refer to tune-up chart or repair manual for timing specs and set timing accordingly.

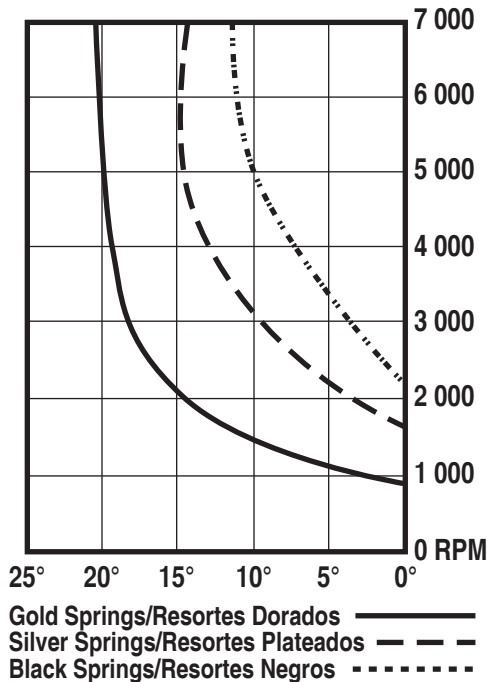

Este juego es apto para todos los distribuidores GM HEI para ambas rotaciones, en dirección y en contra de las manecillas del reloj, usando los pasadores "E" para asegurar el plato de avance céntrico.

1. Remueva la tapa del distribuidor y rotor.
2. Remueva los resortes de peso, pasadores "E", pesas y plato céntrico.
3. Seleccione los bujes apropiados para el peso de los pernos pivote y acomode a presión.
4. Instale el nuevo plato céntrico y pesas como se muestra en la ilustración para rotación en dirección a las manecillas del reloj. Instale a la inversa para rotación en contra de las manecillas del reloj.
5. Reemplaze los pasadores "E".
6. Refiérase a la gráfica y seleccione los resortes que producen la curva de avance deseada.
7. Instale los resortes.
8. Reemplaze la tapa y rotor en el distribuidor.
9. Refiérase a la tabla de mantenimiento o manual de reparación para la coordinación y establece los tiempos por medio de ellos.