

Part Number 57-0211-1
INSTALLATION INSTRUCTIONS

NISSAN MICRA 1.0L L4 1993-2002
NISSAN MICRA 1.3L L4 1993-2000
NISSAN MICRA 1.4L L4 2000-2002
NISSAN MICRA 1.4L L4 82bhp 2003

1. Disconnect the negative terminal from the vehicle battery.
2. Remove the bolt securing the air box assembly to the engine. (Fig. 1)
3. Unclip & remove the air box assembly from the throttle housing. (Fig. 2)
4. Unclip & remove the engine breather hose from the front of the air box. (Fig. 3)
5. Separate the air box assembly from the intake pipe / resonators pipes & carefully remove the air box assembly from the vehicle. (Fig. 4&5)
6. Assemble the new breather hose using the stepped plastic adapter, elbowed plastic adaptor & hose clips supplied. (Fig. 6)
7. Fit the breather hose assembly to the end of the original breather hose & secure using a #8 hose clip supplied. (Fig. 7)
8. Insert the breather hose adapter elbow into the hole in the base of the air filter. (Fig. 8)
9. Fit the new air filter onto the throttle housing & fully tighten the #48 hose clip supplied. (Fig. 9)
10. If necessary, secure the breather hose using the plastic ties supplied.
11. Carefully expand the flexi cold air hose. Position the end of the hose to finish approx. 4" / 10cm from the air filter & secure using a plastic tie supplied. (Fig.10)
12. Feed the other end of the flexi cold air hose into the front grille & secure to the grille using a plastic tie supplied. (Fig.11)
13. Reconnect the negative terminal to the vehicle battery.
14. Carry out a final check of the height / alignment of the K&N induction system before starting the engine. Installation is now complete.

Parts list:

- 1 x Air filter Element.
- 1 x Flexi Cold Air Hose.
- 1 x Literature Pack.
- 1 x Fixing Kit :-
 - 3 x Clamp; 12/22mm Mini.
 - 1 x Plastic Adapter Tube.
 - 1 x Plastic Adapter Elbow.
 - 3 x Long Plastic Ties.
 - 1 x #48 Hose Clip (Filter).
 - 1 x Rubber Breather Hose.

WARNING: Before starting the engine carry out a final fitment check of the K&N performance kit. It will be necessary for all intake systems to be checked periodically for realignment, clearance and tightening of all connections. Failure to follow the above instructions or proper maintenance may void the warranty.

FILTER MAINTENANCE: K&N suggests checking the filter periodically for excessive dirt build-up. When the element becomes covered in dirt (or once a year), service it according to the instructions on the Recharger service kit available from your K&N dealer, part number 99-5003EU.

For cleaning instructions please visit our website: www.knfilters.com/cleaning



Fig. # 1



Fig. # 2



Fig. # 3

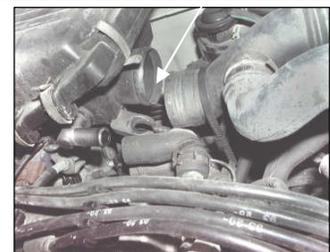


Fig. # 4



Fig. # 5

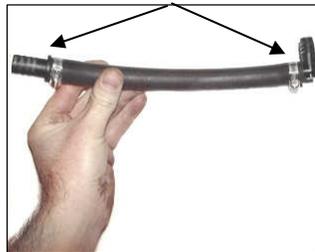


Fig. # 6

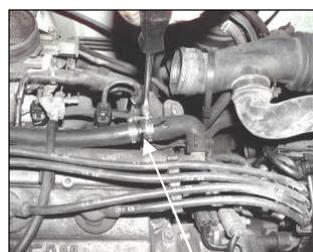


Fig. # 7



Fig. # 8



Fig. # 9



Fig. # 10



Fig. # 11

For technical support contact our European technical team: "eindhoven.tech@knfilters.com" We will try to answer your mail within 48 hours.

For UK technical enquiries contact R&D department at 01925-636950, Mon-Thu from 8:30 am to 5 pm.

For other K&N products and / or more information about the K&N products please visit our website:

www.knfilters.com



Artikelnummer 57-0211-1
Nissan Micra 1.0L L4 1993-2002
Nissan Micra 1.3L L4 1992-2000
Nissan Micra 1.4L L4 2000-2002
Nissan Micra 1.4L L4 82pk 2003
Instructieblad No. A2054-678

1. Haal de sleutel uit het contactslot en neem de negatieve accukabel los.
2. (Fig. 1) Verwijder de bout waarmee het luchtfilterhuis aan de auto bevestigd is zoals afgebeeld.
3. (Fig. 2) Maak het luchtfilterhuis los van het gasklephuis zoals afgebeeld.
4. (Fig. 3) Verwijder de slang van het tapeind op de veerpool zoals afgebeeld.
5. (Fig. 4) Maak de pijp los van tussen de resonantiekamer en het luchtfilterhuis en verwijder deze zoals afgebeeld.
6. (Fig. 6) Steek de geleverde slang-adapters in de geleverde ontluuchtingsslang zoals afgebeeld.
7. (Fig. 7) Monteer de samengestelde ontluuchtingsslang in de originele ontluuchtingsslang met de geleverde slangklem zoals afgebeeld.
8. (Fig. 8) Steek de slang-adaptor in het gat in de onderkant van het filter.
9. (Fig. 9) Monteer het filter op het gasklephuis met de geleverde slangklem. Draai de slangklem niet te vast aan!
10. Maak de ontluuchtingssluchtslang vast met een geleverde tie-wrap.
11. (Fig. 10) Trek de flexibele koude-luchtslang voorzichtig uit.
12. (Fig. 10) Richt het uiteinde van de koude-luchtslang op het filter; zorg dat er ongeveer 10 cm ruimte tussen slang en filter zit. Maak de slang vast met een geleverde tie-wrap.
13. (Fig. 11) Voer de koude-luchtslangen naar de bumpergrille/spoiler en maak ze vast met de geleverde tie-wraps.
14. Sluit de negatieve accukabel weer aan.
15. Controleer nogmaals of alle onderdelen goed bevestigd zijn en vrij liggen alvorens de motor te starten. De inbouw is nu voltooid.

Onderdelen

- 1x Filter-Element
- 1x Flexibele Koude-Luchtslang
- 1x Documentatieset
Inbouwkits-
- 3x Slangklem, Mini, 12-22
- 1x Adapter, kunststof
- 1x Slang-Adapter, Haaks
- 3x Tie-Wrap
- 1x Ontluuchtingsslang

WAARSCHUWING: Controleer nogmaals, alvorens de motor te starten, of de K&N-kit correct gemonteerd is. Het is noodzakelijk om regelmatig te controleren of de inlaatkit nog goed vrij ligt en of alle onderdelen nog goed vast zitten. Indien deze instructies niet worden nageleefd of geen onderhoud wordt gepleegd, kan de garantie komen te vervallen.

ONDERHOUD VAN HET FILTER:
K&N adviseert om het filter regelmatig te inspecteren op overmatige vervuiling. Pleeg onderhoud volgens de instructies van de Recharger service kit, artikelnummer 99-5000 of 99-5050, verkrijgbaar bij uw K&N verkooppunt, zodra het filter volledig vervuild is (of eens per jaar)

Voor informatie over reinigen van het filter kunt u terecht op onze website: www.knfilters.com/cleaning



Artikelnummer 57-0211-1
Nissan Micra 1.0L L4 1993-2002
Nissan Micra 1.3L L4 1992-2000
Nissan Micra 1.4L L4 2000-2002
Nissan Micra 1.4L L4 82PS 2003
Instructieblatt No. A2054-678

1. Nehme den Schlüssel aus dem Kontaktschloß und klemme das Minuskabel der Batterie ab.
2. (Fig. 1) Löse den Befestigungsbolzen des Luftfiltergehäuses wie abgebildet.
3. (Fig. 2) Trenne das Luftfiltergehäuse vom Drosselklappengehäuse wie abgebildet.
4. (Fig. 3) Entferne den Schlauch vom Stehbolzen auf der Federbeinbefestigung wie abgebildet.
5. (Fig. 4) Löse das Rohr vom Resonanzkasten und Luftfiltergehäuse und entferne es vom Fahrzeug wie abgebildet.
6. (Fig. 6) Schiebe die gelieferten Entlüftungsadaptors in den gelieferten Belüftungsschlauch wie abgebildet.
7. (Fig. 7) Befestige den zusammengestellten Entlüftungsschlauch im Originalentlüftungsschlauch mit der gelieferten Schlauchschelle.
8. (Fig. 8) Schiebe den Entlüftungsadaptor ins Loch im Filterboden.
9. (Fig. 9) Befestige den Luftfilter aufs Drosselklappengehäuse mit der gelieferten Schlauchschelle. Ziehe die Schlauchschelle nicht zu fest an!
10. Befestige den Entlüftungsschlauch mit einem gelieferten Kabelbinder.
11. (Fig. 10) Dehne vorsichtig den gelieferten flexibelen Kaltluftschlauch aus.
12. (Fig. 10) Führe das Ende des Kaltluftschlauches zum Filter; es sollte ca. 10 cm vor dem Filter enden. Befestige den Schlauch mit einem gelieferten Kabelbinder.
13. (Fig. 11) Führe die Kaltluftschläuche zum Untergrill/Spoiler und befestige mit den gelieferten Kabelbindern.
14. Schließe das Minuskabel der Batterie wieder an.
15. Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob alle Teile ausreichend Zwischenraum haben und richtig fest sind. Die Installation ist nun beendet.

Teile

1x	Luftfilter
1x	Flexibelen Kaltluftschlauch
1x	Dokumentationssatz Einbaukit:-
3x	Schlauchschelle, Mini, 12-22
1x	Kunststoffadaptor
1x	Entlüftungsadaptor, rechtwinklig
3x	Kabelbinder
1x	Entlüftungsschlauch

WARNUNG: Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob das K&N Kit richtig eingebaut ist. Es ist notwendig um regelmäßig zu prüfen ob das Kit noch ausreichend frei liegt und das alle Teile richtig fest sind. Wenn Sie diesen Hinweisen nicht folgen oder wenn das Kit nicht gewartet wird, kann die Garantie verfallen.

WARTUNG DES FILTERS:

K&N schlägt Sie vor, um den Filter auf übermäßige Schmutzanhäufung regelmäßig zu überprüfen. Warten Sie ihn entsprechend den Anweisungen im Recharger Service-Kit das von Ihrem K&N Händler erhältlich ist, Artikelnummer 99-5000 oder 99-5050, wenn das Element im Schmutz bedeckt wird (oder einmal jährlich).

Für Information über Wartung des Filters können Sie unsere Website besuchen:

www.knfilters.com/cleaning



Kit référence 57-0211-1

Nissan Micra 1.0L L4 1993-2002

Nissan Micra 1.3L L4 1992-2000

Nissan Micra 1.4L L4 2000-2002

Nissan Micra 1.4L L4 82PS 2003

Feuille d'instructions No. A2054-678

1. Prener le clef du contact et déconnecter le terminal négatif de la batterie.
2. (Fig. 1) Dévisser le boulon qui attache la boîte à air dans la voiture comme indiqué.
3. (Fig. 2) Enlever la boîte à air du corps papillon comme indiqué.
4. (Fig. 3) Enlever la canalisation du montage fileté de la tourelle de suspension comme indiqué.
5. (Fig. 4) Décliper le tuyau de la boîte résonateur et de la boîte à air et l'enlever de la voiture comme indiqué.
6. (Fig. 6) Insérer les adaptateurs reniflard fournis dans la canalisation reniflard fournie comme indiqué.
7. (Fig. 7) Installer la canalisation de reniflard assemblée dans la canalisation de reniflard originale en utilisant le collier de serrage fourni comme indiqué.
8. (Fig. 8) Insérer l'adaptateur reniflard dans le trou dans le fond du filtre.
9. (Fig. 9) Installer le filtre au corps papillon en utilisant le collier de serrage fourni. Ne pas serrer trop le collier de serrage!
10. Fixer la canalisation de reniflard en utilisant un collier plastique fourni.
11. (Fig. 10) Étirer avec précaution la canalisation flexible d'air froid.
12. (Fig. 10) Placer l'extrémité de la canalisation flexible vers le filtre de façon qu'elle s'arrête environ à 10 cm du filtre. Fixer la canalisation en utilisant un collier plastique fourni.
13. (Fig. 11) Insérer les canalisations à la calandre/spoiler bas avant et les fixer en utilisant des colliers en plastique fournis.
14. Reconnecter le terminal négatif de la batterie.
15. Effectuer un contrôle final de l'alignement et de la hauteur du kit. L'installation est maintenant achevée.

Liste des pièces

1x	Élément Filtercharger
1x	Canalisation flexible d'air froid
1x	Pack documentation Kit de Montage:-
3x	Collier de serrage, Mini, 12-22
1x	Adaptateur, plastique
1x	Adaptateur reniflard, à angle 90°
3x	Collier plastique
1x	Canalisation reniflard

ATTENTION : avant de démarrer votre moteur, effectuer un dernier contrôle du montage du Kit Performances K&N. Il sera nécessaire pour tous les systèmes d'admission de vérifier périodiquement l'alignement, la place et le serrage de toutes les connexions. Le non-respect des instructions ci-dessus ou le manque d'entretien annule la garantie.

ENTRETIEN DU FILTRE:

K&N vous conseille de vérifier périodiquement la présence de salissures sur l'élément Filtercharger. Quand l'élément est couvert de salissures (ou une fois par an), effectuer une opération d'entretien selon les instructions du kit service Recharger disponible à votre point de vente K&N, référence 99-5000 ou 99-5050.

Pour information concernant la nettoyage des filtres, veuillez visiter notre site internet:

www.knfilters.com/cleaning