



## Kit Number 57-0455

Fiat Punto II 1.2L 8v 1999-2004  
Lancia Ypsilon 1.2L 60ps 2003-2006  
Instruction sheet A2054-492-1 (21.2.10)

1. Take the key from the ignition and disconnect the vehicles negative battery cable.
2. Remove the clip from the front of the air box. (Fig. 1)
3. Unclip the air box intake from the inner wing. (Fig. 2)
4. Remove the two air box securing bolts. (Fig. 3&4)
5. Carefully lift the air box and disconnect the breather hose before removing from the vehicle. (Fig. 5)
6. Fit the plastic elbow into the breather hose as shown. (Fig. 6)
7. Degrease the throttle neck.
8. Fit the air filter onto the throttle neck and secure using the #40 hose clip as shown. (Fig. 7)
9. Fit the breather elbow into the small hole in the air filter base. (Fig. 8)
10. **Pre facelift Punto:** Trim the longer cold hose to the same length as the shorter cold air hose, refit the plastic end cap to the trimmed hose.  
Carefully expand the flexi cold air hoses and pierce a hole in one of the plastic ends on each hose.
11. **Pre facelift Punto:** Feed the pierced end of each of the flexi cold air hoses over the radiator and secure in to the front grill using two of the plastic ties supplied. (Fig. 9)
12. **Pre Facelift Punto:** Position the cold air hoses toward the air filter to finish approximately 10cm / 4" away and secure in position using two of the plastic ties supplied.(Fig. 10)
13. **Facelifted Punto:** Carefully expand the flexi cold air hose and pierce a hole in one of the plastic ends.
14. **Facelifted Punto:** Feed the pierced end of the flexi cold air hose over down to the front lower grill using two of the plastic ties supplied. (Fig. 11)
15. **Facelifted Punto:** Position the cold air hose toward the air filter to finish approximately 4"/10cm away, secure in position using the plastic ties supplied. (Fig. 12)
16. Reconnect the vehicles negative battery cable.
17. Carry out a final height / alignment check of the kit fitment, Installation is now complete.



Fig. # 1



Fig. # 2



Fig. # 3



Fig. # 4



Fig. # 5



Fig. # 6

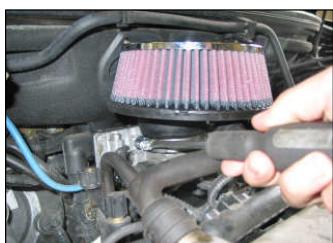


Fig. # 7



Fig. # 8



Fig. # 9



Fig. # 10



Fig. # 11



Fig. # 12

### Parts list:

- 1 x Air Filter Element
- 2 x Cold Air Hose Assembly
- 1 x Literature Pack

### Fixing kit:

- 1 x 50-70 Hose Clip
- 4 x Plastic Ties
- 1 x Plastic Elbow

**WARNING:** Before starting the engine carry out a final fitment check of the K&N performance kit. It will be necessary for all intake systems to be checked periodically for realignment, clearance and tightening of all connections. Failure to follow the above instructions or proper maintenance may void the warranty.

**FILTER MAINTENANCE:** K&N suggests checking the filter periodically for excessive dirt build-up. When the element becomes covered in dirt (or once a year), service it according to the instructions on the Recharger service kit available from your K&N dealer, part number 99-5003EU.

For cleaning instructions please visit our website: [www.knfilters.com/cleaning](http://www.knfilters.com/cleaning)



**Artikelnummer 57-0455**

**Fiat Punto II 1.2L 8v 1999-2004**

**Lancia Ypsilon 1.2L 60bhp 2003-2007**

**Instructieblad No. A2054-492-1**

1. Haal de sleutel uit het contactslot en neem de negatieve accukabel los.
2. (Fig. 1) Verwijder de klem waarmee het luchtfilterhuis in de auto bevestigd is zoals afgebeeld.
3. (Fig. 2) Verwijder de inlaatsnorkel uit de auto zoals afgebeeld.
4. (Fig. 3) Verwijder de bouten waarmee het luchtfilterhuis aan de auto bevestigd is.
5. (Fig. 5) Verwijder de ontluchtingsslang van het luchtfilterhuis zoals afgebeeld.
6. (Fig. 5) Verwijder voorzichtig het luchtfilterhuis uit de auto.
7. (Fig. 6) Steek de geleverde slang-adapters in de geleverde ontluchtingsslang zoals afgebeeld.
8. Ontvet de flens van het gasklephuis
9. (Fig. 7) Monteer het filter op het gasklephuis met de geleverde slangklem. Draai de slangklem niet te vast aan!
10. (Fig. 8) <2003 Steek de slang-adapter in het gat in de onderkant van het filter.  
<2003 Snij de langere flexibele koude-luchtslang af op dezelfde lengte als de korte koude-luchtslang. Plaats het eindstuk weer in de afgesneden koude-luchtslang.
12. <2003 Trek de flexibele koude-luchtslang voorzichtig uit en boor 2 gaatjes in een van de plastic uiteinden.
13. (Fig. 9) >2003 Bind de slangen bij elkaar met een geleverde tie-wrap en bevestig de slangen op hun plek zoals afgebeeld.
14. (Fig. 10) >2003 Richt de uiteinden van de koude-luchtslangen op het filter; zorg dat er ongeveer 10 cm ruimte tussen slangen en filter zit. Maak de slangen vast met de geleverde tie-wraps.
15. >2003 Trek de flexibele koude-luchtslang voorzichtig uit en boor 2 gaatjes in een van de plastic uiteinden.
16. (Fig. 11) Voer het doorboorde einde van de slang naar de bumpergrille en maak het vast met de geleverde tie-wraps.
17. (Fig. 12) Richt de uiteinden van de koude-luchtslangen op het filter; zorg dat er ongeveer 10 cm ruimte tussen slangen en filter zit. Maak de slangen vast met de geleverde tiewraps.
18. Sluit de negatieve accukabel weer aan.
19. Controleer nogmaals of alle onderdelen goed bevestigd zijn en vrij liggen alvorens de motor te starten. De inbouw is nu voltooid.

#### Onderdelen

- 1x Filter-Element
- 2x Flexibele Koude-Luchtslang
- 1x Documentatieset
- Inbouwkit:-
  - 1x Slangklem 50-70
  - 4x Tie-Wrap
  - 1x Slang-Adapter, Haaks

**WAARSCHUWING:** Controleer nogmaals, alvorens de motor te starten, of de K&N-kit correct gemonteerd is. Het is noodzakelijk om regelmatig te controleren of de inlaatkit nog goed vrij ligt en of alle onderdelen nog goed vast zitten. Indien deze instructies niet worden nageleefd of geen onderhoud wordt gepleegd, kan de garantie komen te vervallen.

**ONDERHOUD VAN HET FILTER:**  
K&N adviseert om het filter regelmatig te inspecteren op overmatige vervuiling. Pleeg onderhoud volgens de instructies van de Recharger service kit, artikelnummer 99-5003EU, verkrijgbaar bij uw K&N verkooppunt, zodra het filter volledig vervuild is (of eens per jaar).

Voor informatie over reinigen van het filter kunt u terecht op onze website: [www.knfilters.com/cleaning](http://www.knfilters.com/cleaning)



## Artikelnummer 57-0455

Fiat Punto II 1.2L 8v 1999-2004

Lancia Ypsilon 1.2L 60bhp 2003-2007

Instruktionsblatt No. A2054-492-1

1. Nehme den Schlüssel aus dem Kontaktschloß und klemme das Minuskabel der Batterie ab.
2. (Fig. 1) Entferne den Befestigungsklammer des Luftfiltergehäuses wie abgebildet.
3. (Fig. 2) Entferne den Einlaßsnorkel vom Fahrzeug wie abgebildet.
4. (Fig. 3) Löse die Befestigungsbolzen des Luftfiltergehäuses.
5. (Fig. 5) Entferne den Entlüftungsschlauch vom Luftfiltergehäuse wie abgebildet.
6. (Fig. 5) Entferne vorsichtig das Luftfiltergehäuse vom Fahrzeug.
7. (Fig. 6) Schiebe die gelieferten Entlüftungsadaptors in den gelieferten Belüftungsschlauch wie abgebildet.
8. Entfette den Flansch des Drosselklappengehäuses
9. (Fig. 7) Befestige den Luftfilter aufs Drosselklappengehäuse mit der gelieferten Schlauchschielle. Ziehe die Schlauchschielle nicht zu fest an!
10. (Fig. 8) <2003 Schiebe den Entlüftungsadaptor ins Loch im Filterboden.
11. <2003 Schneide den längsten flexiblen Kaltluftschlauch, damit er genau so lang ist wie den kurzen flexiblen Kaltluftschlauch. Platze das Endteil wieder zurück in den geschnittenen Kaltluftschlauch
12. <2003 Dehne vorsichtig den gelieferten flexiblen Kaltluftschlauch aus und steche 2 Löcher in eins der Enden.
13. (Fig. 9) >2003 Binde die Schläuche zusammen mit einem gelieferten Kabelbinder und befestige sie in Position wie abgebildet.
14. (Fig. 10) >2003 Führe die Enden der Kaltluftschläuche zum Filter; sie sollten ca. 10 cm vor dem Filter enden. Befestige die Schläuche mit den gelieferten Kabelbindern.
15. >2003 Dehne vorsichtig den gelieferten flexiblen Kaltluftschlauch aus und steche 2 Löcher in eins der Enden.
16. (Fig. 11) Führe das Ende des Schlauches mit den Löchern zum Untergrill und befestige mit den gelieferten Kabelbindern.
17. (Fig. 12) Führe die Enden der Kaltluftschläuche zum Filter; sie sollten ca. 10 cm vor dem Filter enden. Befestige die Schläuche mit den gelieferten Kabelbindern.
18. Schließe das Minuskabel der Batterie wieder an.
19. Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob alle Teile ausreichend Zwischenraum haben und richtig fest sind. Die Installation ist nun beendet.

### Teile

- 1x Luftfilter
- 2x Flexibelen Kaltluftschlauch
- 1x Dokumentationssatz
- Einbaukit:-
- 1x Schlauchschielle 50-70
- 4x Kabelbinder
- 1x Entlüftungsadaptor, rechtwinklig

**WARNUNG: Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob das K&N Kit richtig eingebaut ist. Es ist notwendig um regelmäßig zu prüfen ob das Kit noch ausreichend frei liegt und das alle Teile richtig fest sind. Wenn Sie diesen Hinweisen nicht folgen oder wenn das Kit nicht gewartet wird, kann die Garantie verfallen.**

### WARTUNG DES FILTERS:

K&N schlägt Sie vor, um den Filter auf übermäßige Schmutzanhäufung regelmäßig zu überprüfen. Warten Sie ihn entsprechend den Anweisungen im Recharger Service-Kit das von Ihrem K&N Händler erhältlich ist, Artikelnummer 99-5003EU, wenn das Element im Schmutz bedeckt wird (oder einmal jährlich).

Für Information über Wartung des Filters können Sie unsere Website besuchen:  
[www.knfilters.com/cleaning](http://www.knfilters.com/cleaning)



## Kit référence 57-0455

Fiat Punto II 1.2L 8v 1999-2004

Lancia Ypsilon 1.2L 60bhp 2003-2007

Feuille d'instructions No. A2054-492-1

1. Prenez le clef du contact et déconnectez le terminal négatif de la batterie.
2. (Fig. 1) Enlever le bride fixant la boîte à air dans la voiture comme indiqué.
3. (Fig. 2) Enlever l'écope d'admission de la voiture comme indiqué.
4. (Fig. 3) Dévisser les boulons qui attachent la boîte à air dans la voiture.
5. (Fig. 5) Enlever la canalisation de reniflard de la boîte à air comme indiqué.
6. (Fig. 5) Enlever avec précaution la boîte à air de la voiture.
7. (Fig. 6) Insérer les adaptateurs reniflard fournis dans la canalisation reniflard fournie comme indiqué.
8. Dégraissez la bride du logement de vanne d'étranglement.
9. (Fig. 7) Installer le filtre au corps papillon en utilisant le collier de serrage fourni. Ne pas serrer trop le collier de serrage!
10. (Fig. 8) <2003 Insérer l'adaptateur reniflard dans le trou dans le fond du filtre.
11. <2003 Coupez l'admission à air froid plus long à la même longueur que l'admission court, remettent la monture en plastique au tuyau coupé.
12. <2003 Étirer avec précaution la canalisation flexible d'air froid, et percez deux trous dans une des extrémités en plastique.
13. (Fig. 9) >2003 Attacher les canalisations ensemble en utilisant un collier plastique fourni et les fixer en place comme indiqué.
14. (Fig. 10) >2003 Placer les extrémités des canalisations flexibles vers le filtre de façon qu'elles s'arrêtent environ à 10 cm du filtre. Fixer les canalisations en utilisant des colliers plastiques fournis.
15. >2003 Étirer avec précaution la canalisation flexible d'air froid, et percez deux trous dans une des extrémités en plastique.
16. (Fig. 11) Insérer l'extrémité percée à la calandre bas avant et la fixer en utilisant des colliers en plastique fournis.
17. (Fig. 12) Placer les extrémités des canalisations flexibles vers le filtre de façon qu'elles s'arrêtent environ à 10 cm du filtre. Fixer les canalisations en utilisant des colliers plastiques fournis.
18. Reconnecter le terminal négatif de la batterie.
19. Effectuer un contrôle final de l'alignement et de la hauteur du kit. L'installation est maintenant achevée.

### Liste des pièces

- 1x Élément Filtercharger
- 2x Canalisation flexible d'air froid
- 1x Pack documentation
- Kit de Montage:-
- 1x Collier de serrage 50-70
- 4x Collier plastique
- 1x Adaptateur reniflard, à angle 90°

**ATTENTION : avant de démarrer**  
votre moteur, effectuer un dernier  
contrôle du montage du Kit  
Performances K&N. Il sera  
nécessaire pour tous les systèmes  
d'admission de vérifier  
périodiquement l'alignement, la place  
et le serrage de toutes les  
connexions. Le non-respect des  
instructions ci-dessus ou le manque  
d'entretien annule la garantie.

**ENTRETIEN DU FILTRE:**  
K&N vous conseille de vérifier  
périodiquement la présence de  
salissures sur l'élément Filtercharger.  
Quand l'élément est couvert de  
salissures (ou une fois par an),  
effectuer une opération d'entretien  
selon les instructions du kit service.  
Recharger disponible à votre point de  
vente K&N, référence 99-5003EU.

Pour information concernant la  
nettoyage des filtres, veuillez visiter  
notre site internet:  
[www.knfilters.com/cleaning](http://www.knfilters.com/cleaning)