



Kit Number 57-0591

Nissan Micra 1.0L L4 16, 65bhp, 2003; 2004-2007 (ALL)

Nissan Micra 1.2L L4 16v, 2003-2007

Nissan Micra 1.4L L4 16v, 88bhp 2003; 2004-2007 (ALL)

Instruction sheet A2054-637

1. Disconnect the negative terminal from the vehicle battery.
2. Unclip the air box intake from the slam panel as shown. (Fig. 1)
3. Unclip & remove the air filter housing from the vehicle (**loosening the coolant reservoir from the slam panel will aid this process**). (Fig. 2)
4. Carefully remove the spring clip from the air filter housing as shown. (Fig. 3)
5. Fit the spring clip to the plastic adaptor as shown. (Fig. 4)
6. Fit the plastic adaptor to the air box as shown. (Fig. 5)
7. Fit the filter into position and clip up the adaptor. (Fig. 6)
8. Carefully expand the flexi cold air hoses and pierce / drill a hole in each of the plastic ends.
9. For cars without air conditioning. Feed the cold air hoses down to the front grill as shown and secure in position using the plastic ties supplied. Ensure that the cold air hoses are secured away from the exhaust manifold. (Fig 7)
10. For cars with air conditioning. Position one of the cold air hoses as in instruction 9. Feed the second cold air hose down to the front lower spoiler and secure in position using one of the plastic ties supplied. (Fig 8)
11. Position the ends of the cold air hoses towards the filter to finish approximately 4"/ 10cm away and secure in position using the plastic ties supplied. (Fig 9)
12. Reconnect the negative battery terminal.
13. Carry out a height / alignment check of the kit fitment, installation is now complete.

Parts list:

- 1 x Filter Element
- 1 x Plastic Adaptor
- 2 x Cold Air Hose Assemblies
- 1 x Literature Pack

Fixing Kit:-

- 5 x Plastic Ties

WARNING: Before starting the engine carry out a final fitment check of the K&N performance kit. It will be necessary for all intake systems to be checked periodically for realignment, clearance and tightening of all connections. Failure to follow the above instructions or proper maintenance may void the warranty.

FILTER MAINTENANCE: K&N suggests checking the filter periodically for excessive dirt build-up. When the element becomes covered in dirt (or once a year), service it according to the instructions on the Recharger service kit available from your K&N dealer, part number 99-5003EU

For the cleaning instructions please visit our website:
www.knfilters.com/cleaning



Fig. # 1



Fig. # 2



Fig. # 3



Fig. # 4

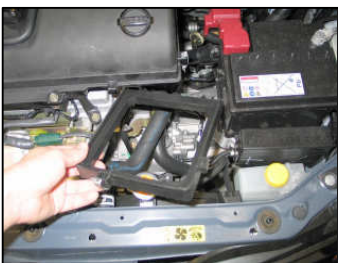


Fig. # 5



Fig. # 6



Fig. # 7



Fig. # 8

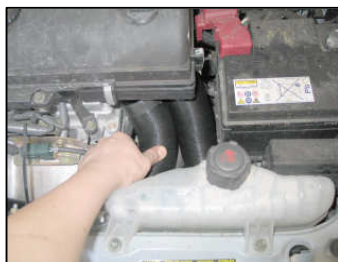


Fig. # 9



Kit Number 57-0591

Nissan Micra 1.0L L4 16, 65bhp, 2003; 2004-2007 (ALL)

Nissan Micra 1.2L L4 16v, 2003-2007

Nissan Micra 1.4L L4 16v, 88bhp 2003; 2004-2007 (ALL)

Inbouwhandleiding A2054-637

1. Haal de sleutel uit het contactslot en neem de negatieve accukabel los.
2. Maak de toevoerpijp naar het luchtfilterhuis los van het frontpaneel zoals afgebeeld. (Fig. 1)
3. Maak het complete luchtfilterhuis los en verwijder het voorzichtig uit de auto zoals afgebeeld. Om deze handeling te vergemakkelijken, kan het koelvloeistofreservoir losgemaakt worden van het frontpaneel. (Fig. 2)
4. Verwijder voorzichtig de klem van het luchtfilterhuis zoals afgebeeld. (Fig. 3)
5. Plaats de klem op de geleverde kunststof adapter zoals afgebeeld. (Fig. 4)
6. Plaats de kunststof adapter op het luchtfilterhuis zoals afgebeeld. (Fig. 5)
7. Plaats het filter in de kunststof adapter zoals afgebeeld en klem deze vast aan het luchtfilterhuis. (Fig. 6)
8. Trek de flexibele koude-luchtslangen voorzichtig uit en prik/boor een gaatje in ieder uiteinde.
9. **Auto's met airconditioning:** Voer de koude-luchtslangen naar de bumpergrille/spoiler en maak ze vast met de geleverde tie-wraps. Zorg dat de koude-luchtslangen uit de weg van het uitlaat spruitstuk zitten. (Fig. 7)
10. **Auto's zonder airconditioning:** Plaats 1 van de slangen zoals in bovenstaande instructie. Voer de andere slang naar de bumperspoiler en bevestig deze met de tie-wraps zoals afgebeeld. (Fig. 8)
11. Richt de uiteinden van de koude-luchtslangen op het filter; zorg dat er ongeveer 10 cm ruimte tussen slangen en filter zit. Maak de slangen vast met de geleverde tie-wraps. (Fig. 9)
12. Sluit de negatieve accukabel weer aan.
13. Controleer nogmaals of alle onderdelen goed bevestigd zijn en vrij liggen alvorens de motor te starten. De inbouw is nu voltooid.

Onderdelen:

- 1 x Filter Element
- 1 x Kunststof adaptor
- 2 x koude lucht slang
- 5 x Tie wraps

WAARSCHUWING: Controleer nogmaals, alvorens de motor te starten, of de K&N-kit correct gemonteerd is. Het is noodzakelijk om regelmatig te controleren of de inlaatkit nog goed vrij ligt en of alle onderdelen nog goed vast zitten. Indien deze instructies niet worden nageleefd of geen onderhoud wordt gepleegd, kan de garantie komen te vervallen.

ONDERHOUD VAN HET FILTER: K&N adviseert om het filter regelmatig te inspecteren op overmatige vervuiling. Pleeg onderhoud volgens de instructies van de Recharger service kit, artikelnummer 99-5003EU, verkrijgbaar bij uw K&N verkooppunt, zodra het filter volledig vervuild is (of eens per jaar).

Voor meer informatie over het schoonmaken van het filter en de schoonmaak handleiding zie onze website:

www.knfilters.com/cleaning

Artikel Number 57-0591

Nissan Micra 1.0L L4 16, 65bhp, 2003; 2004-2007 (ALL)

Nissan Micra 1.2L L4 16v, 2003-2007

Nissan Micra 1.4L L4 16v, 88bhp 2003; 2004-2007 (ALL)

Instruktionsblatt A2054-637

1. Nehme den Schlüssel aus dem Kontaktschloß und klemme das Minuskabel der Batterie ab.
2. Löse das Einlaßrohr des Luftfiltergehäuses von der Frontplatte wie abgebildet. (Fig. 1)
3. Löse das komplette Luftfiltergehäuse und entferne es vorsichtig vom Fahrzeug. Um diesen Prozeß zu erleichtern, kann man den Kühlflüssigkeitsbehälter vom Frontplatte lösen. (Fig. 2)
4. Entferne vorsichtig die Klemme vom Luftfiltergehäuse wie abgebildet. (Fig. 3)
5. Befestige die Klemme auf den gelieferten Kunststoffadapter wie abgebildet. (Fig. 4)
6. Befestige den Kunststoffadapter aufs Luftfiltergehäuse wie abgebildet. (Fig. 5)
7. Befestige den Filter in den Kunststoffadapter wie abgebildet und klemme ihn fest ans Luftfiltergehäuse. (Fig. 6)
8. Dehne die Kaltluftschläuche vorsichtig aus und steche Löcher in jedes Ende.
9. **Fahrzeuge mit Klima-Anlage:** Führe die Kaltluftschläuche zum Untergrill/Spoiler und befestige mit den Kabelbindern. Achte darauf, daß die Schläuche frei liegen vom Auspuffkrümmer. (Fig. 7)
10. **Fahrzeuge ohne Klima-Anlage:** Befestige 1 der Schläuche wie in der vorigen Anweisung beschrieben. Führe den anderen Schlauch zum Unterspoiler und befestige ihn mit den gelieferten Kabelbindern wie abgebildet. (Fig. 8)
11. Führe die Enden der Kaltluftschläuche zum Filter; sie sollten ca. 10 cm vor dem Filter enden. Befestige die Schläuche mit den gelieferten Kabelbindern. (Fig. 9)
12. Schließe das Minuskabel der Batterie wieder an.
13. Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob alle Teile ausreichend Zwischenraum haben und richtig fest sind. Die Installation ist nun beendet.

Teile:

- 1x Luftfilter
- 1x Kunststoffadapter
- 2x Flexibelen Kaltluftschlauch
- 1x Dokumentationssatz
- 5x Kabelbinder

WARNUNG: Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob das K&N Kit richtig eingebaut ist. Es ist notwendig um regelmäßig zu prüfen ob das Kit noch ausreichend frei liegt und das alle Teile richtig fest sind. Wenn Sie diesen Hinweisen nicht folgen oder wenn das Kit nicht gewartet wird, kann die Garantie verfallen.

WARTUNG DES FILTERS: K&N schlägt Sie vor, um den Filter auf übermäßige Schmutzanhäufung regelmäßig zu überprüfen. Warten Sie ihn entsprechend den Anweisungen im Recharger Service-Kit das von Ihrem K&N Händler erhältlich ist, Artikelnummer 99-5003EU, wenn das Element im Schmutz bedeckt wird (oder einmal jährlich).



Kit référence 57-0591

Nissan Micra 1.0L L4 16, 65bhp, 2003; 2004-2007 (ALL)

Nissan Micra 1.2L L4 16v, 2003-2007

Nissan Micra 1.4L L4 16v, 88bhp 2003; 2004-2007 (ALL)

Instruction sheet A2054-637

1. Prener le clef du contact et déconnecter le terminal négatif de la batterie.
2. Décliper la canalisation d'admission de la boîte du panneau avant comme indiqué. (Fig. 1)
3. Décliper la boîte à air complète et l'enlever avec précaution de la voiture comme indiqué. Pour faciliter ce processus, on peut enlever le réservoir de liquide réfrigérant du panneau avant. (Fig. 2)
4. Enlever avec précaution le crampon de la boîte à air comme indiqué. (Fig. 3)
5. Installer le crampon à l'adaptateur en plastique fourni comme indiqué. (Fig. 4)
6. Installer l'adaptateur en plastique à la boîte à air comme indiqué. (Fig. 5)
7. Installer le filtre à l'adaptateur en plastique comme indiqué et le cliper à la boîte à air. (Fig. 6)
8. Étirer avec précaution les canalisations flexibles d'air froid, et percer trous dans tous les extrémités.
9. **Voitures sans système de climatisation:** Insérer les canalisations au grill/spoiler bas avant et les fixer en utilisant des colliers en plastique fournis. Assurer que les canalisations ne contactent pas la tubulure d'échappement. (Fig. 7)
10. **Voitures avec système de climatisation:** Installer 1 des canalisations selon l'instruction précédente. Insérer l'autre canalisation au spoiler bas avant et la fixer en utilisant les colliers plastiques fournis comme indiqué. (Fig. 8)
11. Placer les extrémités des canalisations flexibles vers le filtre de façon qu'elles s'arrêtent environ à 10 cm du filtre. Fixer les canalisations en utilisant des colliers plastiques fournis. (Fig. 9)
12. Reconnecter le terminal négatif de la batterie.
13. Effectuer un contrôle final de l'alignement et de la hauteur du kit. L'installation est maintenant achevée.

Liste des pièces:

- 1x Élément Filter
- 1x Adaptateur, plastique
- 2x Canalisation flexible d'air froid
- 1x Pack documentation
- 5x Collier plastique

ATTENTION : avant de démarrer votre moteur, effectuer un dernier contrôle du montage du Kit Performances K&N. Il sera nécessaire pour tous les systèmes d'admission de vérifier périodiquement l'alignement, la place et le serrage de toutes les connexions. Le non-respect des instructions ci-dessus ou le manque d'entretien annule la garantie.

ENTRETIEN DU FILTRE:
K&N vous conseille de vérifier périodiquement la présence de salissures sur l'élément Filtercharger. Quand l'élément est couvert de salissures (ou une fois par an), effectuer une opération d'entretien selon les instructions du kit service Recharger disponible à votre point de vente K&N, référence 99-5003EU