



Kit Number 57-0609

Opel/Vauxhall Agila, 1.2L L4 16v, Jan 2002-2007

Instruction sheet A2054-660

1. Disconnect the negative battery terminal from the battery.
2. Unclip and remove the Mass Air Sensor (MAS) from the air box hose. (Fig. 1)
3. Unscrew the air box mounting screw. (Fig. 2)
4. Unclip the air box intake from the slam panel. (Fig. 3)
5. Remove the complete air box assembly from the vehicle. (Fig. 4)
6. Assemble the 'L' Bracket and saddle bracket as shown using the hard ware supplied. (Fig. 5)
7. Mount the bracket assembly to the air box mounting as shown with the M6 screw & washer supplied. (Fig. 6)
8. Assemble the stepped silicon hose, plastic pipe and rubber filter adaptor using the hose clamp supplied. (Fig. 7)
9. Fit the intake pipe assembly onto the MAS using the hose clamp supplied.
10. Place the #64 hose clamp supplied around the saddle bracket and filter adaptor. (Fig. 8)
11. Fit the Filter through the #64 hose clamp onto the rubber Filter adaptor and firmly tighten the clamp. (Fig. 9)
12. Carefully expand the flexi cold air hose and pierce/drill two holes in the plastic end.
13. Feed the pierced end of the cold air hose down into the front grill and secure in position using the plastic ties supplied. (Fig. 10)
14. Position the end of the cold air hose towards the Filter to finish approximately 4"/ 10cm away, secure in position using the plastic ties supplied. (Fig. 11)
15. Carry out a final height / alignment check of the kit fitment, installation is now complete.
16. Reconnect the negative battery terminal.



Fig. # 1

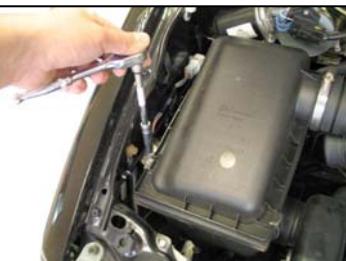


Fig. # 2



Fig. # 3



Fig. # 4



Fig. # 5



Fig. # 6



Fig. # 7



Fig. # 8



Fig. # 9



Fig. # 10



Fig. # 11

Parts list:

- 1 x Filter Element
- 1 x Rubber Adaptor
- 1 x Silicon Hose
- 1 x Plastic Intake Tube
- 1 x Cold Air Hose Assembly

Fixing kit:

- 3 x Plastic Ties
- 1 x 'L' Bracket
- 1 x Saddle Bracket
- 2 x Small Flat Washer
- 1 x Nylock Nut
- 1 x Tapered Screw
- 1 x Conical Washer
- 3 x Hose Clamp
- 1 x Button Head Screw, M6

WARNING: Before starting the engine carry out a final fitment check of the K&N performance kit. It will be necessary for all intake systems to be checked periodically for realignment, clearance and tightening of all connections. Failure to follow the above instructions or proper maintenance may void the warranty.

FILTER MAINTENANCE: K&N suggests checking the filter periodically for excessive dirt build-up. When the element becomes covered in dirt (or once a year), service it according to the instructions on the Recharger service kit available from your K&N dealer, part number 99-5003EU

For the cleaning instructions please visit our website:
www.knfilters.com/cleaning



Kit Number 57-0609

Opel/Vauxhall Agila, 1.2L L4 16v, Jan 2002-2007

Instructieblad No. A2054-660

1. Haal de sleutel uit het contactslot en neem de negatieve accukabel los.
2. Maak de luchtmassameter (LMM) los van het luchtfilterhuis. (Fig. 1)
3. Verwijder de bout waarmee het luchtfilterhuis aan de auto bevestigd is. (Fig. 2)
4. Maak de inlaatsnorkel los van de auto en verwijder deze. (Fig. 3)
5. Verwijder voorzichtig het luchtfilterhuis uit de auto (Fig. 4).
6. Monteer de halfronde beugel op de bevestigingsbeugel met de bijgeleverde schroef, conische ring, platte metalen ring en borgmoer. (Fig. 5)
7. Monteer de samengestelde beugel aan het bevestigingspunt van het luchtfilterhuis. Nog niet geheel vastzetten! (Fig. 6)
8. Stel de siliconenslang, plastic buis en rubber filter-adapter samen met de geleverde slangklem. (Fig. 7)
9. Bevestig de samengestelde inlaatbuis aan de LMM met de geleverde slangklem. Nog niet geheel vastzetten!
10. Plaats de slangklem om de halfronde beugel en de rubber filter-adapter. (Fig. 8)
11. Schuif het filter op de filter adapter, door de halfronde beugel en de slangklem heen. (Fig. 9)
12. Trek de flexibele koude-luchtslang voorzichtig uit en boor 2 gaatjes in een van de plastic uiteinden.
13. Voer het doorboorde einde van de slang naar de bumpergrille en maak het vast met de geleverde tie-wraps. (Fig. 10)
14. Richt het uiteinde van de koudeluchtslang op het filter; zorg dat er ongeveer 10 cm ruimte tussen slang en filter zit. Maak de slang vast met een geleverde tie-wrap. (Fig. 11)
15. Controleer nogmaals of alle onderdelen goed bevestigd zijn en vrij liggen alvorens de motor te starten. De inbouw is nu voltooid. Controleer nogmaals of alle onderdelen goed bevestigd zijn en vrij liggen alvorens de motor te starten. De inbouw is nu voltooid.

Onderdelen lijst:

- 1x Filter-Element
- 1x Rubber Filter-Adapter
- 1x Siliconen Verloopslang
- 1x Kunststof Inlaatpijp
- 1x Flexibele Koude-Luchtslang

Inbouw kit:

- 3x Tie-Wrap
- 1x L-vormige Beugel
- 1x Halfronde Beugel
- 2x Metalen Ring M6
- 1x Schroef
- 1x Conische Ring
- 3x Slangklem
- 1x Bout, Inbus M6

WAARSCHUWING:

Het is noodzakelijk om regelmatig te controleren of de inlaatkit nog goed vrij ligt en of alle onderdelen nog goed vast zitten. Indien deze instructies niet worden nageleefd of geen onderhoud wordt gepleegd, kan de garantie komen te vervallen.

ONDERHOUD VAN HET FILTER:

K&N adviseert om het filter regelmatig te inspecteren op overmatige vervuiling. Pleeg onderhoud volgens de instructies van de Recharger service kit, artikelnummer 99-5003EU, verkrijgbaar bij uw K&N verkooppunt, zodra het filter volledig vervuld is (of eens per jaar). Voor meer informatie over het schoonmaken van het filter en de schoonmaak handleiding zie onze website: www.knfilters.com/cleaning

Artikel nummer 57-0609

Opel/Vauxhall Agila, 1.2L L4 16v, Jan 2002-2007

1. Nehme den Schlüssel aus dem Kontaktschloß und klemme das Minuskabel der Batterie ab
2. Trenne den Luftmengenmesser (LMM) vom Luftfiltergehäuse. (Fig. 1)
3. Löse den Befestigungsbolzen des Luftfiltergehäuses. (Fig. 2)
4. Löse und entferne den Einlaßsnorkel vom Fahrzeug. (Fig. 3)
5. Entferne vorsichtig das Luftfiltergehäuse vom Fahrzeug. (Fig. 4)
6. Befestige den halbrunden Bügel zusammen mit der Halterung mit der gelieferten Senkschraube, konischem Zwischenring, flachem Metallring & Verschlüsse. (Fig. 5)
7. Befestige die zusammengestellte Halterung auf den Montagepunkt des Luftfiltergehäuses mit dem gelieferten Befestigungsmaterial. Noch nicht völlig festziehen! (Fig. 6)
8. Stelle den Silikonenschlauch, Kunststoffeinlaßrohr und Gummilufteinlaßtrichter zusammen mit der gelieferten Schlauchschelle. (Fig. 7)
9. Befestige das zusammengestellte Einlaßrohr auf den LMM mit der gelieferten Schlauchschelle. Noch nicht völlig festziehen!
10. Schiebe die gelieferte Schlauchschelle um den halbrunden Bügel und Gummilufteinlaßtrichter. (Fig. 8)
11. Schiebe den Luftfilter auf den Gummilufteinlaßtrichter, durch den halbrunden Bügel und Schlauchschelle. (Fig. 9)
12. Dehne vorsichtig den gelieferten flexiblen Kaltluftschlauch aus und steche 2 Löcher in eins der Enden.
13. Führe das Ende des Schlauches mit den Löchern zum Untergrill und befestige mit den gelieferten Kabelbindern. (Fig. 10)
14. Führe das Ende des Kaltluftschlauches zum Filter; es sollte ca. 10 cm vor dem Filter enden. Befestige das Schlauch mit einem gelieferten Kabelbinder. (Fig. 11)
15. Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob alle Teile ausreichend Zwischenraum haben und richtig fest sind. Die Installation ist nun beendet.
16. Schließe das Minuskabel der Batterie wieder an.

Teile:

- 1x Luftfilter
- 1x Gummilufteinlaßtrichter
- 1x Übergangsschlauch, silikon
- 1x Einlaßrohr, kunststoff
- 1x Flexibelen Kaltluftschlauch

Einbaukit:

- 1x Entlüftungsadaptor
- 2x Bolzen, Innensechskant M6
- 2x Metallring, M6
- 2x Klemme, P-förmig
- 5x Schlauchschelle, Mini, 12-22
- 4x Kabelbinder
- 1x Entlüftungs schlauch

WARNUNG: Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob das K&N Kit richtig eingebaut ist. Es ist notwendig um regelmäßig zu prüfen ob das Kit noch ausreichend frei liegt und das alle Teile richtig fest sind. Wenn Sie diesen Hinweisen nicht folgen oder wenn das Kit nicht gewartet wird, kann die Garantie verfallen.

WARTUNG DES FILTERS:

K&N schlägt Sie vor, um den Filter auf übermäßige Schmutzanhäufung regelmäßig zu überprüfen. Warten Sie ihn entsprechend den Anweisungen im Recharger Service-Kit das von Ihrem K&N Händler erhältlich ist, Artikelnummer 99-5003EU, wenn das Element im Schmutz bedeckt wird (oder einmal jährlich).



Kit référence 57-0609

Opel/Vauxhall Agila, 1.2L L4 16v, Jan 2002-2007

Feuille d'instructions No. A2054-660

1. Prenez la clé de contact et déconnectez le terminal négatif de la batterie.
2. Déclippez le capteur de débit d'air (CDA) de la boîte à air. (Fig. 1)
3. Dévissez le boulon qui attache la boîte à air dans la voiture. (Fig. 2)
4. Déclippez et enlevez l'écope d'admission de la voiture. (Fig. 3)
5. Enlever avec précaution la boîte à air de la voiture. (Fig. 4)
6. Installer le support simple sur le support en utilisant la vis à tête fraisée, la rondelle conique, la rondelle plate et l'écrou Nylock fournis. (Fig. 5)
7. Installer le support assemblé sur la montagne de boîte à air en utilisant le matériel fourni. (Fig. 6)
8. Ne pas serrer entièrement maintenant!
9. Assembler la canalisation en silicone, tube d'admission en plastique et adaptateur de filtre en caoutchouc en utilisant le collier de serrage fourni. (Fig. 7)
10. Installer le tube d'admission assemblé sur le CDA en utilisant le collier de serrage fourni. Ne pas serrer entièrement maintenant!
11. Installer le collier de serrage autour du support simple et l'adaptateur de filtre. (Fig. 8)
12. Installer le Filtercharger sur l'adaptateur de filtre, à travers du support simple et collier de serrage. (Fig. 9)
13. Étirer avec précaution la canalisation flexible d'air froid, et percez deux trous dans une des extrémités en plastique.
14. Insérer l'extrémité percante au gril bas avant et la fixer en utilisant des bracelets en plastique fournis. (Fig. 10)
15. Placer l'extrémité de la canalisation flexible vers le filtre de façon qu'elle s'arrête environ à 10 cm du filtre. Fixer la canalisation en utilisant un bracelet en plastique fourni. (Fig. 11)
16. Effectuer un contrôle final de l'alignement et de la hauteur du kit. L'installation est maintenant achevée.
17. Reconnectez le terminal négatif de la batterie.

Liste des pièces:

- 1x Élément Filter
 - 1x Adapteur de filtre
 - 1x Canalisation silicone
 - 1x Tube d'admission
 - 1x Canalisation flexible
- Kit de Montage:**
- 3x Collier de serrage
 - 3x Bracelet en plastique
 - 1x Support en "L"
 - 1x Support, simple
 - 2x Rondelle, métal, M6
 - 1x Vis à tête fraisée
 - 1x Rondelle conique, plastique
 - 1x Boulon, tête bombée, M6

ATTENTION : avant de démarrer votre moteur, effectuer un dernier contrôle du montage du Kit Performances K&N. Il sera nécessaire pour tous les systèmes d'admission de vérifier périodiquement l'alignement, la place et le serrage de toutes les connexions. Le non-respect des instructions ci-dessus ou le manque d'entretien annule la garantie.

ENTRETIEN DU FILTRE:
K&N vous conseille de vérifier périodiquement la présence de salissures sur l'élément Filtercharger. Quand l'élément est couvert de salissures (ou une fois par an), effectuer une opération d'entretien selon les instructions du kit service. Recharger disponible à votre point de vente K&N, référence 99-5003EU